

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leerlo antes de comenzar a utilizar el equipo

Su Cámara Simulada de Seguridad RadioShack es un aparato anti-robos costeable y efectivo. Con su luz indicadora destellante roja y cable de cámara, en realidad parece una cámara de vigilancia. Usted puede instalarla fácilmente en el interior o exterior para ahuyentar posibles ladrones e intrusos.

Su cámara simulada de seguridad viene con una placa para montarla, base para la cámara (conectada a la placa), tres tornillos de 25,4 mm (una pulgada) y tres taquetes para la pared.

INSTALANDO LAS BATERÍAS


Su cámara simulada de seguridad requiere dos baterías tipo C (no incluidas) para funcionar. Para un mejor desempeño y duración, le recomendamos baterías alcalinas RadioShack.

Precauciones:

- Utilice únicamente baterías nuevas del tipo y tamaño recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, o de diferentes tipos (estándar, alcalinas o recargables) o recargables de diferentes capacidades.

Siga estos pasos para instalar las baterías.

1. Utilice un desarmador para aflojar los cuatro tornillos en la parte inferior de la cámara simulada de seguridad, después retire la tapa de las baterías.

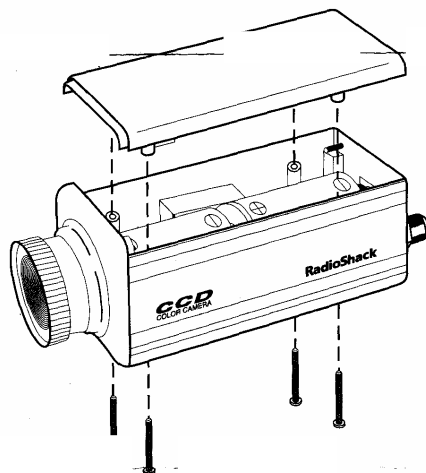


2. Coloque las baterías en el compartimiento como lo indican los signos de polaridad (+ o -).
3. Coloque nuevamente la tapa y asegúrela con los tornillos.

Las baterías nuevas darán corriente al indicador de la cámara simulada de seguridad durante aproximadamente 4 meses, cuando el indicador deje de destellar, cambie las baterías.

Advertencia: Deseche las baterías de manera oportuna y adecuada. No las entierre o queme.

Precaución: Si usted no planea utilizar la cámara simulada de seguridad durante un mes o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que dañen partes electrónicas del sistema.

INSTALANDO LA CÁMARA SIMULADA DE SEGURIDAD

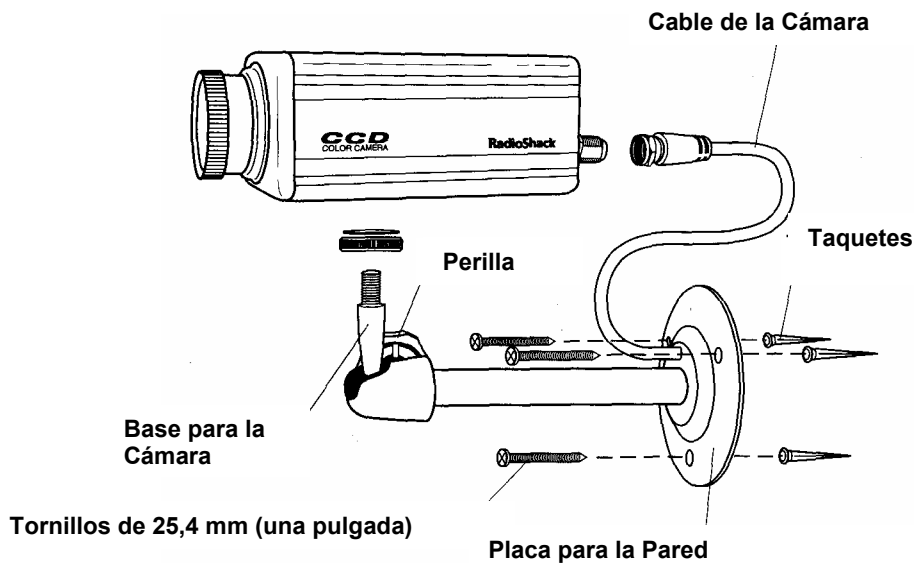

1. Utilizando la palca para la pared como plantilla, utilice un lápiz para marcar donde hará los agujeros.
2. Con un taladro, haga los tres agujeros de 25,4 mm (una pulgada) en los lugares marcados.
3. Si es necesario, coloque los taquetes en los agujeros.
4. Inserte los tornillos de 25,4 mm (una pulgada) en los agujeros de la base, y en la pared, y después atornille los tornillos.
5. Inserte el perno de la base en el agujero de la cámara simulada de seguridad, después utilice un par de empaques para asegurarla.
6. Gire la perilla lateral del soporte de la cámara para apretar la rótula del soporte.
7. Conecte el conector del cable en la clavija de la cámara simulada.

UTILIZANDO LA SEGURIDAD SIMULADA

CÁMARA

Ajuste el interruptor **ON/ OFF** de la cámara simulada de seguridad en **ON** para encenderla. El indicador rojo destellará, ajuste el interruptor en **OFF** para apagarla.

CUIDADO

Mantenga la cámara simulada de seguridad seca; si se llegara a mojar, séquela de inmediato. Utilice y almacene el aparato en ambientes normales de temperatura. Maneje la cámara simulada de seguridad cuidadosa y amablemente. No lo tire. Mantenga la cámara simulada de seguridad lejos del polvo, limpie la cámara simulada de seguridad ocasionalmente con un trapo para conservarla en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes de la cámara simulada de seguridad puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía. Si su cámara simulada de seguridad no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Corriente	3 V Corriente Directa (cc) (2 baterías tipo C)
Vida de las baterías alcalinas	Aprox. 4 meses
Dimensiones	
Cámara (AAP)	50 x 46 x 127 mm (1 ^{15/16} x 1 ^{13/16} x 5 pulgadas)
Placa para la Pared y Base para Montar la Cámara (AP)	140 x 60 mm (5 ^{1/2} x 2 ^{3/8} pulgadas)
Peso (montada, sin baterías)	260 g (9,2 oz.)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.